
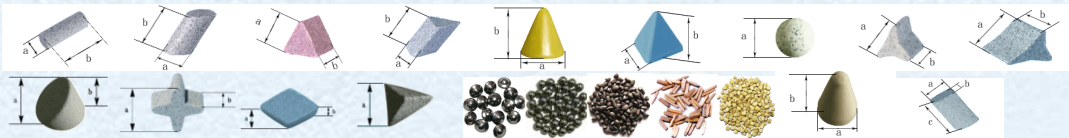


## MEDIAS DE TRIBOFINITION

Les médias sont choisis en fonction de :

- L'objectif recherché (ébavurage, polissage, rayonnage, brillantage, effet mat...) *ce qui définit* la matière composant le média (plus ou moins abrasif ou polissant)
- La taille et la morphologie des pièces *ce qui définit* la forme et les dimensions du média

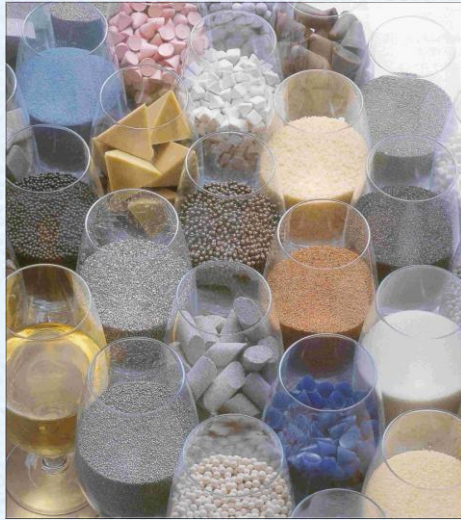

### Principaux produits :

Codification forme :

- ACC : angle cut cylinder : cylindre coupe anglée ou biaise
- SCC : straight cut cylinder : cylindre coupe droite
- ACT : angle cut triangle : triangle coupe anglée ou biaise
- SCT : straight cut triangle : triangle coupe droite

Codification matière les plus courantes:

Céramique :

- NCA : très abrasif
- MGA : abrasif
- FGA : peu abrasif

Porcelaine :

- PW : peu dure

FPW : dure

- FPRW : très dure

Plastique :

- HFA : très abrasif
- GFA : abrasif médium
- LFA : abrasif light
- UF : polissant



### ABC SwissTech

#### Suisse :

Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds  
Tél : +41 32 930 2950 - Fax : +41 32 930 2930

#### France :

14 rue du clos jeantot – 25500 Montlebon  
Tél : 06.8219.2464  
tribofinition@abcswisstech.ch  
www.abcswisstech.com

